

POVODŇOVÝ PLÁN

**Nekvasilova 588-591,
Praha 8.**

Vlastník nemovitosti: Společenství vlastníků jednotek domu Nekvasilova 588-591,
Praha 8.

Sídlo: Nekvasilova 589, Praha 8.

Katastrální území Karlín.

Zpracovatel povodňového plánu: Ing. Pavel Maget.

Aktualizace: Květen 2023

Obsah

A) Věcná část	3
B) Organizační část	6
Preventivní opatření	6
Popis činností při jednotlivých SPA.....	7
Opatření po opadnutí vody.....	8
Další důležité kontakty:.....	8
Seznam sirén Správního obvodu Praha 8	9
Informovanost obyvatelstva	11
C) Grafická část.....	12
Shromaždiště a evakuační trasy	12
Příčný řez objektem s úrovněmi hladin při jednotlivých SPA	13
D) Přílohy.....	14
Základní popis domu.....	14
Seznam hlavních uzávěrů a jejich umístění.	14
Evidenční list hlásného profilu Praha Chuchle.	15
Mapa říčních kilometrů povodí Vltavy. Štvanice-Libeňský most.	16
Křivka průtoku říční kilometr 49,4	17
POVODŇOVÝ DENÍK	18

A) Věcná část

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. **Povodní** je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. **Povodeň** může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (**přírozená povodeň**), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, které může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodňová charakteristika

Hlavní město Praha se nachází v oblasti mírného klimatického pásma s pravidelným sezónním cyklem teplot a srážek. Mimo těchto dlouhodobých výkyvů jsou krátkodobé změny počasí způsobovány častými přechody atmosférických front, které jsou většinou doprovázeny srážkami. V letních obdobích se často vyskytují krátkodobé extrémní srážky bouřkového charakteru, které většinou zasahují menší území. V zimním období (prosinec až duben) mohou nastat tání, která mohou významně ovlivnit vznik povodní.

Rozlišují se dva typy povodně, a to:

- **pomalu narůstající povodeň** v důsledku abnormálního zvýšení stavu vody v toku následkem deště nebo tajícího sněhu, její velikost může být předvídána
- **náhlá povodeň** v důsledku přívalového deště v určité oblasti nebo v důsledku jiné katastrofy, např. protržení přehrady, zemětřesení

Ochrana před povodněmi

(1) **Ochrana před povodněmi** jsou opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí prováděná především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní.

(2) **Ochrana před povodněmi** je zabezpečována podle **povodňových plánů** a při vyhlášení krizové situace **krizovými plány**.

(3) K zajištění **ochrany před povodněmi** je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

Pokud při této činnosti vznikla vlastníkově pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu.

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatřeními k ochraně před povodněmi ve smyslu vodního zákona, se rozumějí preventivní opatření, dále opatření prováděná při nebezpečí povodně a v době povodně a opatření po povodni. Do těchto opatření není zahrnuta výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi (úpravy a zkapacitnění toků, výstavba ochranných hrází, čerpacích stanic apod.), hospodaření v povodí a činnosti vyvolané povodněmi.

Opatření na ochranu před povodněmi dělíme na:

a) **přípravná** – povodňové plány, povodňové prohlídky, organizační a technická příprava, zajišťování povodňových rezerv, vyklízení zátopových území, příprava informačního systému, školení pracovníků povodňové služby, systém technicko – bezpečnostního dohledu na vodních dílech. Po zkušenostech z povodní v r. 2002 zajistit protipovodňové pytle podle propočtů tak, aby bylo zamezeno vniknutí vody do ohrožených míst.

b) **při povodni** – informační (hlásný) systém, předpovědní povodňová služba, ovlivňování odtokových poměrů, zabezpečovací povodňové práce (evakuace), náhradní doprava a zásobování, další činnosti,

c) **po povodni** – obnovení povodní narušených funkcí v zasaženém území, zajišťování a oceňování povodňových škod, evidenční a dokumentační práce, vyhodnocení povodňové situace.

Stupně povodňové aktivity

a) **první stupeň (stav bdělosti)** nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,

b) **druhý stupeň (stav pohotovosti)** se vyhláší v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhláší se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,

c) **třetí stupeň (stav ohrožení)** se vyhláší při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhláší se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Ohrožená místa v objektu

Ohroženým místem objektu je při vzduté vodě v kanalizaci, nebo při stoupnutí hladiny spodní vody zejména sklep a případně přízemí a dvůr domu. Při překonání protipovodňových opatření se dá předpokládat výše vodní hladiny, která bude dosahovat až do druhého nadzemního podlaží.

Hlásná a varovná služba ČHÚ

Rozhodující vodočet hlásné služby – měřen v Praze – Malé Chuchli.

Činnost hlásné a varovné služby pro ucelené povodí zajišťuje regionální pracoviště ČHMÚ v Praze. Základem pro výkon služby je systém hlásných stanic, které jsou vybrány ze základní pozorovací sítě ČHMÚ. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je Oddělení hydrologických předpovědí ČHMÚ v Praze, částečně Hydroprognózní služba ČHMÚ – pobočka Plzeň.

Pravidelné hlášení ze stálé sítě hlásných objektů je předáváno každodenně. Po zpracování poskytuje kontinuální přehled o hydrologické situaci a je zároveň podkladem pro sestavení hydrologické předpovědi pro profil Vraňany (závěrový profil uceleného povodí). Přehledná zpráva o situaci a další údaje jsou konzultovány a předávány tímto oddělením Centrálnímu vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s.p., v Praze. Zde jsou poskytovány informace a konzultace dalším uživatelům.

Na všech hlavních tocích jsou stanoveny stupně povodňové aktivity (I. – bdělost, II. – pohotovost, III. – ohrožení). Již dosažení prvního stupně je signálem pro rozšíření počtu objektů hlásné sítě a zvýšení frekvence hlášení podle dohody se službu konajícím pracovníkem ve sběrném centru. U vybraných srážkoměrných stanic jsou stanoveny limity denního úhrnu srážek, jehož dosažení je pozorovatel povinen do centra telefonicky ohlásit. Hydroprognózní službě ČHMÚ, která je úzce propojena s meteorologickou službou, v případě potřeby je proto schopna přijímat nutná opatření i při potenciálně nebezpečných situacích ještě před dosažením stupňů povodňové aktivity.

Za povodňové situace je běžný informační tok rozšířen o aktivaci územně příslušných povodňových komisí, frekvence hlášení do centrálních složek se zvyšuje a v naléhavých případech jsou poskytována varování sdělovacím médii. Situační zprávy jsou rozšířeny o předpovědi stavů a průtoků v závěrových profilech hlavních toků.

Povodí Vltavy, s.p., ve spolupráci s ČHMÚ vydávají prognózy průtoků a předávají informace o možném nebezpečí povodně podle stanovených stupňů povodňové aktivity povodňovým komisím městských částí a Povodňové komisi hl. m. Prahy cestou Operačního střediska krizového štábu hl.m.Prahy.

Hlásná povodňová služba na území hlavního města Prahy

Způsob vyhlášení a odvolávání SPA v hl. m. Praze:

I. SPA – první stupeň povodňové aktivity nastává po dosažení směrodatného limitu v příslušném hlásném profilu. V případě vzniku situace odpovídající I. SPA je informace o jeho dosažení předána z centrálního prognózního pracoviště ČHMÚ, nebo od správce povodí na 21 Operační středisko KŠ HMP. Následně je proveden zápis do povodňové knihy a zároveň ředitel odboru krizového řízení HMP stanoví službu zajišťující dosažitelnost pro případ zhoršení situace.

II. a III. SPA – v případě dosažení limitů stanovených pro II. a III. SPA, nebo podle vývoje situace vyhláší povodňový orgán HMP příslušný stupeň povodňové aktivity. Zároveň je proveden zápis do povodňové knihy. Podkladem pro vyhlášení stupně povodňové aktivity jsou informace od účastníků povodňové ochrany. Jsou to především ČHMÚ, správci povodí, nebo přímo z dotčeného území prostřednictvím povodňového orgánu městské části. Informace o vyhlášení povodňového stupně je doručena:

- povodňové službě MŽP – ústřednímu povodňovému orgánu
- dotčeným povodňovým orgánům městských částí
- povodňovému orgánu Středočeského kraje
- správcům povodí, ČHMÚ
- HZS HMP

Odvolávání SPA v HMP:

V případě, že pominuly důvody trvání II. SPA, případně III. SPA, povodňový orgán odvolává příslušný stupeň povodňové aktivity. Zároveň je proveden zápis do povodňové knihy. Podkladem pro odvolání stupně povodňové aktivity může být informace z ČHMÚ, od správců povodí, nebo přímo z dotčeného území prostřednictvím povodňového orgánu městské části.

Informace o odvolání povodňového stupně je doručena:

- povodňové službě MŽP – ústřednímu povodňovému orgánu
- dotčeným povodňovým orgánům městských částí
- povodňovému orgánu Středočeského kraje
- správcům povodí, ČHMÚ
- HZS HMP

B) Organizační část

Osoba odpovědná za dodržování povodňového plánu:

Anežka Venerová 608 628 188

Povodňová četa: Kateřina Boháčková 728 942 694, Anežka Venerová 608 628 188

Přímým nadřízeným orgánem pro tento objekt je povodňová komise pro Prahu 8 :

Předseda povodňové komise MČ Praha 8	Starosta MČ Praha 8	222 805 124
Místopředseda PK MČ Praha 8	Zástupce starosty/Radní MČ Praha 8	222 805 138
Tajemník PK MČ Praha 8	Vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení ÚMČ Praha 8	222 805 373

STÁLÁ PRACOVNÍ SKUPINA: 222 805 179 a 222 805 370

Preventivní opatření

- provádět pravidelně revizi PP 1x ročně a zaznamenat ji
- ověřit platnost všech údajů v PP, zejména tel. spojení a personální složení odpovědných osob 1 x ročně
- provádět školení o činnostech při povodních a seznámit členy povodňové čety a odpovědné osoby s jejich povinnostmi a úkoly
- seznámit uživatele objektu s povodňovými signály - sirény městské části
- upozornit uživatele objektu na zákaz skladování škodlivin a nebezpečných látek

Popis činností při jednotlivých SPA

Stupně povodňové aktivity - Vltava

VLTAVA – průtok na říčním kilometru 49,1

I. stupeň aktivity, stav bdělosti	1000 m ³ /s
II. stupeň aktivity, stav pohotovosti	1500 m ³ /s
III. stupeň aktivity, stav ohrožení	3725 m ³ /s

Při činnostech proti povodním mají osoby odpovědné povinnost řídit se pokyny příslušného povodňového orgánu a to Povodňové komise Prahy 8, popř. Povodňové komise hl. m. Prahy.

SPA 1.

první stupeň povodňové aktivity nastává po dosažení směrodatného limitu v příslušném hlásném profilu. V případě vzniku situace odpovídající I. SPA je informace o jeho dosažení předána z centrálního prognózního pracoviště ČHMÚ, nebo od správce povodí na 21 Operační středisko KŠ HMP. Následně je proveden zápis do povodňové knihy a zároveň ředitel odboru krizového řízení HMP stanoví službu zajišťující dosažitelnost pro případ zhoršení situace. Nevyhlašuje se, ale nastává.

SPA 2.

Zahajují se přípravné činnosti :

- upřesnění úkolů a opatření k nové situaci povodňovou komisí
- součinnost s nadřízenou povodňovou komisí – telefonicky
- překontrolovat stav odtokové kanalizace
- materiál, který voda silně znehodnocuje uložit mimo dosah vody
- kontrola dostupnosti uzávěrů
- přemísťování majetku do vyšších podlaží, tak aby byly způsobeny co nejnižší materiální škody
- příprava vozidel k evakuaci
- zajišťuje se informovanost obyvatel

SPA 3.

Vyhlašuje se stupeň ohrožení a připravuje se evakuace osob, která bude probíhat pod dohledem a na základě pokynů státních orgánů.

- koordinace postupů nadřízenou povodňovou komisí
- odvezení motorových vozidel
- vyvezení výtahů do vyšších nadzemních podlaží
- uzavření všech hlavních uzávěrů a vypnutí hlavních jističů (seznam a umístění uvedeno v příloze)
- fyzická kontrola uzavření šachetních výtahových dveří
- kontrola zda se v odstaveném výtahu nenacházejí osoby
- řádné uzamčení všech bytů
- evakuace osob

Opatření po opadnutí vody

1. zajištění odborné prohlídky statikem a hygienikem
2. obnova funkcí veškerých zařízení
3. revize el. zařízení

Další důležité kontakty:

KRIZOVÝ ŠTÁB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Mariánské náměstí č. 2, 110 01 Praha 1 – Staré Město

ZELENÁ LINKA

800 100 991

Operační a informační středisko KŠ HMP

222 022 201 až 222 022 204

Vedoucí OS KŠ HMP

236 002 243 , 222 022 305

www.magistrat.praha-mesto.cz

Operační středisko HZS hl.m. Prahy

Sokolská 62, 121 24 Praha 2

spojovatelka

950 850 011

Operační středisko HZS hl. m. Prahy

950 850 082

950 850 080 , 603 420 026

www.hzspraha.cz

pohotovostní meteorologická služba

244 032 247

www.chmi.cz

Povodí Vltavy, s.p.

spojovatelka

221 401 111

centrální dispečink

221 401 493

724 152 289 .**www.pvl.cz****LESY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

spojovatelka, dispečink

272 081 800 , **777 719 009**

272 081 811 , 777 719 011

www.lesypraha.cz**Vltava – správce toku, kontakty**

Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-005 a 007

Dolní Vltava od ř. km **70,019 – 39,35****Správce toku:** Povodí Vltavy, s.p.,

ředitelství: Holečkova 8, 150 24 Praha 5 - Smíchov,

CENTRÁLNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK

tel. 257 099 111, 724 067 719, 257 329 425.

Provozovatel - závod Dolní Vltava:

Grafická 36, 150 21 Praha 5 - Smíchov,

vedoucí provozního střediska tel. 257 099 241, úsekový technik tel. 257 099 228.

Seznam sirén Správního obvodu Praha 8**Číslo sirény Adresa umístění (čp/č. or.) MČ Praha**

52165 E	Stanice metra Invalidovna	8
52166 E	Stanice metra Florenc	8
25054 E	Křižíkova 179/26	8
25056	Na Střelnici 522/6	8
25055 E	Pernerova 533/59	8
25059	Prvního pluku 335/13	8
25080 E	Sokolovská 266/145	8
25058 E	Sokolovská 467/114	8
25052	U Sluncové 395/4	8

Poznámka : písmeno "E" za číslem sirény označuje instalovanou elektronickou sirénu.

Platné varovné signály

Druh	Význam v míru	Činnost
trvalý tón 140 sec.	VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA	upozornění na hrozící nebezpečí, které bude upřesněno ve vysílání sdělovacích prostředků
přerušovaný tón 60 sec., nebo přerušovaným signálem, který má 25 vteřin nepřetržitého tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého tónu.	POŽÁRNÍ POPLACH	Svolání dobrovolných hasičských sborů Nepoužívá se k varování obyvatelstva!

Elektronické sirény (E) – informace v paměti sirény

1. Zkouška sirén! Zkouška sirén! Zkouška sirén! – Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén! Zkouška sirén!
2. Všeobecná výstraha! Všeobecná výstraha! – Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů! Všeobecná výstraha!
3. Nebezpečí zátopové vlny! – Ohrožení zátopovou vlnou! Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů! Nebezpečí zátopové vlny!
4. Chemická havárie! – Ohrožení únikem škodlivin! Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů! Chemická havárie!
5. Radiační havárie! – Ohrožení únikem radioaktivních látek! Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů! Radiační havárie!
6. Konec poplachu! Konec poplachu! – Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů! Konec poplachu! Konec poplachu!

Informovanost obyvatelstva

Zabezpečení informovanosti a informační prostředky

1. Písemnými informacemi a elektronickými sirénami v zátopových oblastech řeky Vltavy, které přenášejí i hlasové zprávy
2. Centrálními informacemi z OSKŠ HMP cestou hromadných sdělovacích prostředků s regionální a celostátní působností – rozhlasovými a televizními stanicemi:

Jméno stanice	Kmitočet FM	Kmitočet AM
Radio Evropa 2	88,2 MHz	
Country Radio	89,5 MHz	1062 kHz
Radio Express	90,3 MHz	
Radio City	93,7 MHz	
Český rozhlas	94,6 MHz	270 kHz
Radio Impuls	96,6 MHz	
Fajn rádio	97,2 MHz	
Radio Kiss	98,0 MHz	
Radio Bonton	99,7 MHz	
Radio Frekvence 1	102,5 MHz	
ČT 1, ČT 2, ČT 24		
TV Nova		
TV Prima		

1. Předáváním varovných informací zodpovědnými orgány městských částí - ústním nebo písemným varováním obyvatel MČ Praha 8.

C) Grafická část

Shromaždiště a evakuační trasy

Shromaždiště

Místo určení

Doba přistavení

Nekvasilova 2. Parkoviště. ZŠ Hovorčovická, Kobylisy.

3. Stupeň povodňové aktivity

ZŠ Burešova, Kobylisy

„Stav ohrožení“




1. Únikovou komunikací je ulice Nekvasilova směrem na Sokolovskou ulici.
2. Evakuační trasa vede po schodištích a hlavních vchody jednotlivých domů.
3. Automobily jsou odváženy po únikové komunikaci. (červená)
4. Pěší se shromáždí na evakuačním shromaždišti na parkovišti Nekvasilova. (zelená)

Příčný řez objektem s úrovněmi hladin při jednotlivých SPA

Nekvasilova 588-591, Praha 8.

Nadmořská výška vchodů 187 metrů nad mořem.

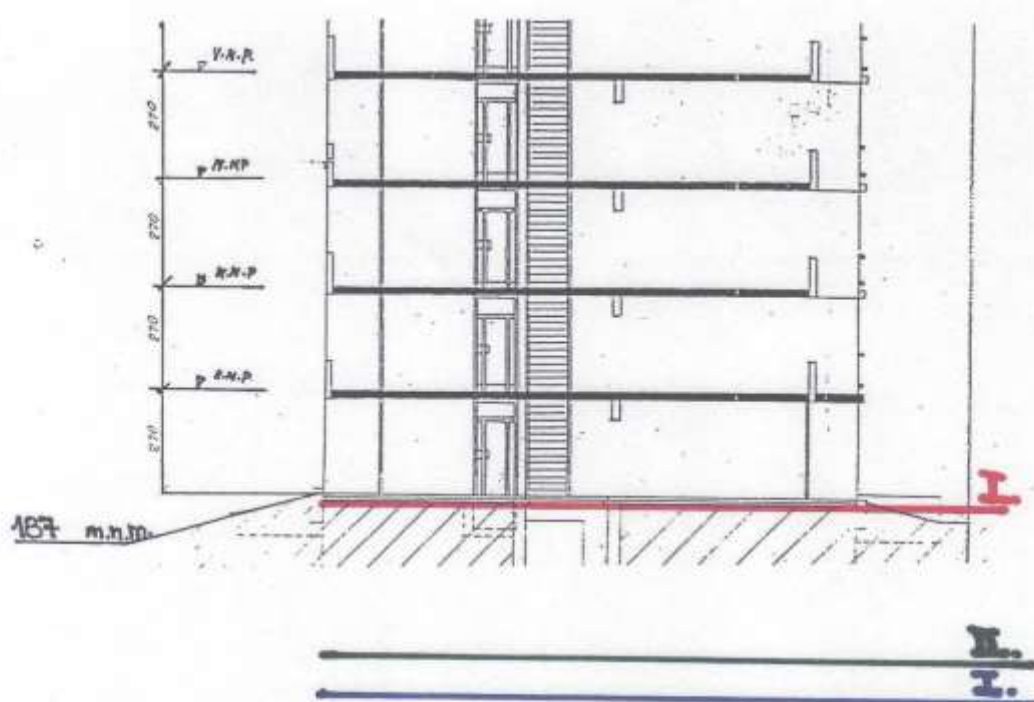

- I. povodňový stupeň – průtok 1000 m³/s= 182 H m n.m.
- II. povodňový stupeň – průtok 1500 m³/s= 183 H m n.m.
- III. povodňový stupeň – průtok 3725 m³/s= 186,7 H m n.m.

D) Přílohy

Základní popis domu

Jedná se o panelový osmipodlažní bytový dům se čtyřmi hlavními vchody, které se nachází 187 metrů nad mořem. Každý vchod má jedno hlavní schodiště. Jednotlivé vchody jsou propojeny spojovací chodbou v přízemí, třetím patře a šestém patře. Hlavní uzávěry jsou řádně označeny a jsou umístěny v technickém podlaží pod domem. V domě se nachází celkem 123 bytových jednotek. Domy jsou vybaveny dvěma osobními výtahy, které jsou umístěny v č.p. 589.

Seznam hlavních uzávěrů a jejich umístění.

Ústřední topení -

Prívod ústřední dodávky tepla se neuzavírá a systém zůstává napuštěn.

Teplá voda -

V technickém podlaží č.p. 588 uzavřít u zařízení Cooptherm a vypnout jistič oběhového čerpadla.

Studená voda -

Uzávěr v technickém podlaží domu č.p.588 pro č.p.588.

Uzávěr v technickém podlaží domu č.p.589 pro č.p.589.

Uzávěr v technickém podlaží domu č.p.590 pro č.p.590.

Uzávěr v technickém podlaží domu č.p.591 pro č.p.591.

Plyn -

Uzavření hlavních uzávěrů plynu před domy zajišťují Pražské plynárny.

Povodňová četa zajišťuje uzavření podstoupačkových uzávěrů.

č.p. 588 – 4 x podstoupačkový uzávěr KK DN40 mm

č.p. 589 – 4 x podstoupačkový uzávěr KK DN40 mm

č.p. 590 – 4 x podstoupačkový uzávěr KK DN40 mm

č.p. 591 – 4 x podstoupačkový uzávěr KK DN40 mm


Elektro –

V prvním a druhém nadzemním podlaží vypnout jističe v rozvodnicích na chodbě domu.


Evidenční list hlášeného profilu Praha Chuchle.

Evidenční list hlášeného profilu č.209																																													
Stanice kategorie : A																																													
Tok:	Vltava		Stanice:	Praha - Chuchle																																									
Kraj:	Hlavní město Praha		ORP:	Hlavní město Praha		Obec:	Praha-Velká Chuchle																																						
Provozovatel stanice:			ČHMÚ Praha			Předpovědní profil ČHMÚ		PP																																					
Centrum automatického sběru dat:			CPP ČHMÚ Praha																																										
Staničení:	60.08	[km]	Číslo hydrologického pořadí:	1-12-01-005																																									
Plocha povodí:	26729,97	[km ²]	Zeměpisné souřadnice:	142355 v.d. 500138 s.š.																																									
Nula vodočtu:	186,61	[m.n.m.]	Procento plochy povodí toku:	95,1																																									
Stupně povodňové aktivity: [cm] [m ³ .s ⁻¹]			Platnost SPA pro úsek toku:																																										
bdělost 128 450			Chuchle - Vraňany																																										
pohotovost 223 1000			Kritické místo:																																										
ohrožení 306 1500			kemp Veltrusy, domov důchodců Všeštiny, přístav St. Ouholice																																										
Průměrný roční stav:	74	[cm]	N-leté průtoky:	Q ₁	Q ₅	Q ₁₀	Q ₂₀	Q ₁₀₀																																					
Průměrný roční průtok:	143	[m ³ .s ⁻¹]		855	1770	2230	3440	4020																																					
Odesílatel zpráv:	Četnost hlášení SPA:		I.	1 x denně																																									
			II.	4 x denně																																									
			III.	3hodinové hlášení																																									
Odesílatel podlé zpráv:			Spojení na adresáta:			Příjemce dále vyrozumí:																																							
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy: <table border="1"> <thead> <tr> <th>[cm]</th> <th>V. - XI.</th> <th>[cm]</th> <th>XII. - IV.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>782</td> <td>14.08.2002</td> <td>265</td> <td>28.03.1988</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> Mapa v měřítku 1:50 000 :  Popis umístění profilu : cca 50 m pod mostem Inteligence, levý břeh										[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.	782	14.08.2002	265	28.03.1988																												
[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.																																										
782	14.08.2002	265	28.03.1988																																										
209				[Generováno : 03.11.2015]																																									

Mapa říčních kilometrů povodí Vltavy. Štvanice-Libeňský most.

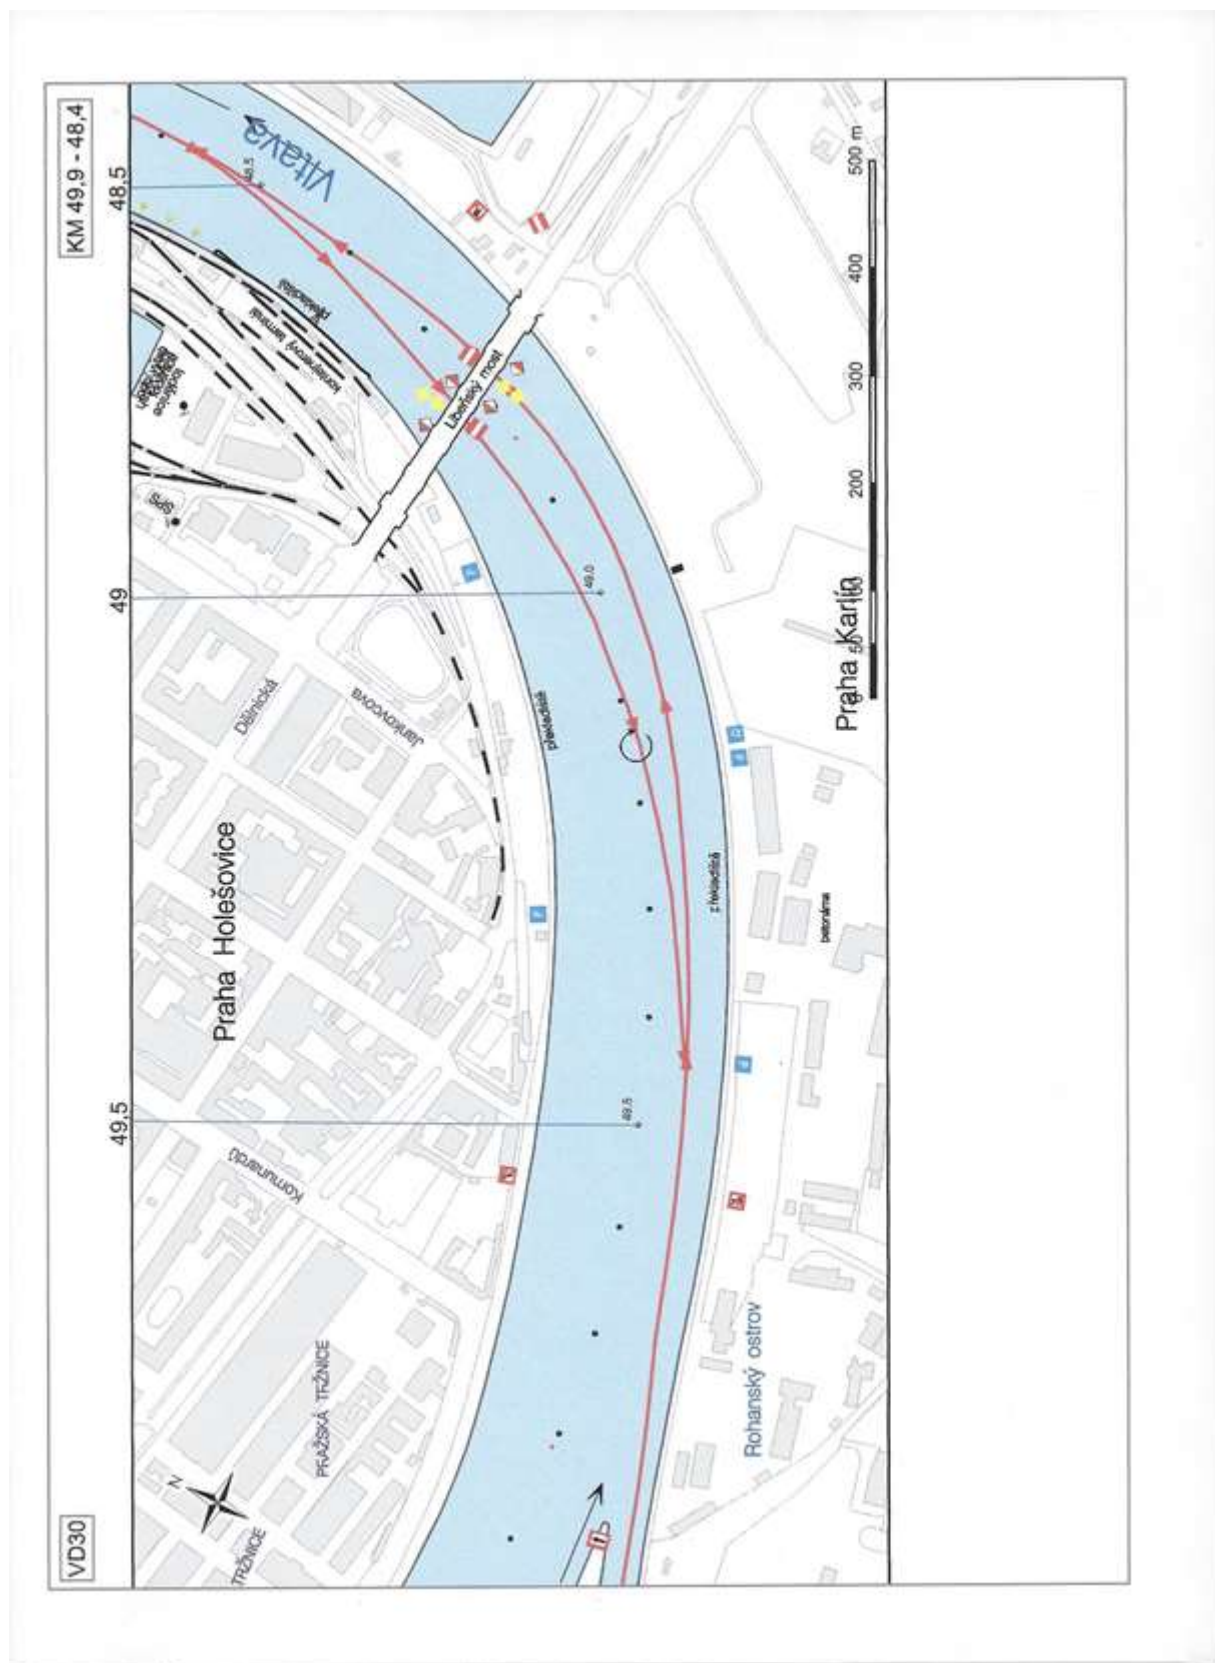

Křivka průtoku říční kilometr 49,4

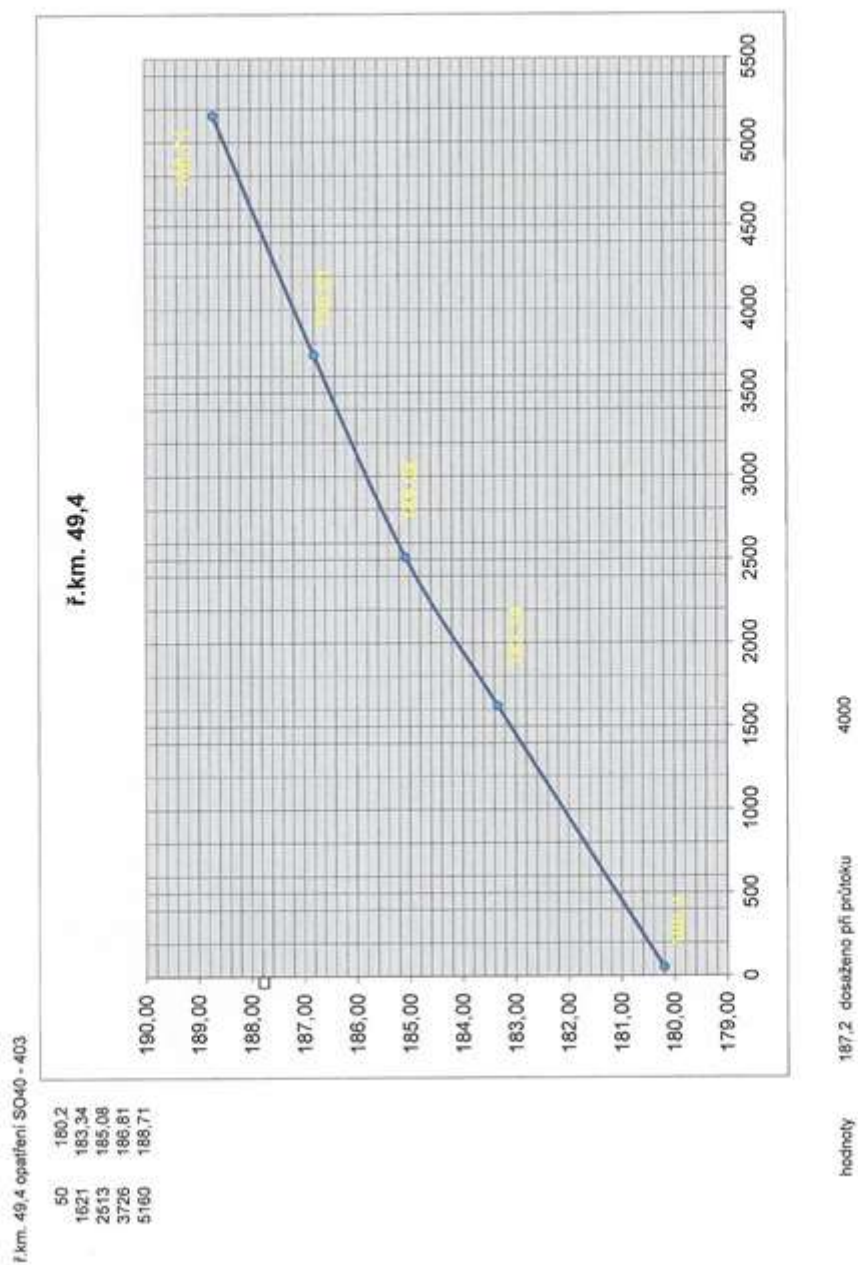

POVODŇOVÝ DENÍK

[illegible]